

ข้อสังเกต ในการควบคุมจากโทรศัพท์ต้องตามด้วยการกดเครื่องหมาย * หลังจบคำสั่งเสมอ

คู่มือการใช้งานและควบคุมระบบสัญญาณกันขโมยรถยนต์ Smart Guard ด้วยโทรศัพท์มือถือ

การใช้งานระบบสัญญาณกันขโมยรถยนต์ Smart Guard มีอยู่ 3 Mode คือ

Mode 1 เพื่อโปรแกรมเลขหมายโทรศัพท์ ที่จะให้เครื่องสัญญาณกันขโมย Smart Guard โทรฯไปหา และกำหนดเลขรหัสผ่าน (Password) ตัวเลข 4 ตัว เพื่อเปิด/ปิดเครื่องสัญญาณกันขโมย



ในการโปรแกรมเลขหมาย ให้กดปุ่มเลข 2 และเลข 4 พร้อมกัน ที่เป็นกด (Keypad) ของ Smart Guard หลอดไฟ LED จะติดกระพริบถี่มาก เพื่อรอการโทรศัพท์ไปหา (ตามหมายเลข SIM ของเครื่อง Smart Guard) เมื่อโทรไปหาแล้ว Smart Guard จะรับสาย จากนั้นให้กดเลขหมายโทรศัพท์ (ที่ต้องการให้ Smart Guard โทรฯหา เมื่อมีการบุกรุก/โจรกรรม) ตามด้วยเครื่องหมาย # แล้วตามด้วยเลข 1-4 จำนวน 4 ตัว จบด้วยการกดเครื่องหมาย * (เลข 4 ตัวนี้สำหรับการวางสายเมื่อมีการโทรไปหา)

ตัวอย่าง เมื่อต้องการให้ Smart Guard โทรฯ ไปหา เลขหมายของโทรศัพท์มือถือ 081-8133453 และ Password ที่ต้องการสำหรับปิดเครื่อง/วางสายเป็น 1423 ให้ปฏิบัติตามนี้

1. กดปุ่มเลข 2 และ 4 พร้อมกันที่เป็นกด (Key pad) ของ Smart Guard หลอดไฟ LED จะติดและกระพริบถี่มาก
2. กดโทรศัพท์ไปยังเลขหมาย ของ Smart Guard (เบอร์ SIM)
3. เมื่อ Smart Guard รับสาย (ฟังจากสัญญาณเสียง ตู๊ดสั้นๆ ครั้งที่สองหรือดูที่หน้าปิดโทรศัพท์) เมื่อรับสายแล้ว แสดงว่า เครื่องพร้อมรับการโปรแกรม
4. ต่อจากนั้นให้กดเลข 0818133453#1423* จบแล้ว หลอด LED จะดับและ Smart Guard จะวางสายเองอัตโนมัติ (การกดตัวเลข ควรจะมีช่วงห่างกันของการกดแต่ละครั้ง ครั้ง วินาที และฟังจากเสียงตูดตอบรับทุกครั้ง ที่ Smart Guard รับ ตัวเลข เพื่อเก็บเข้าหน่วยความจำ)

Mode 2 เป็นการใช้งานของ Smart Guard เมื่อต้องการเปิด การใช้งาน ให้กดปุ่มหมายเลข 3 ที่แป้นกด (Keypad) หลอดไฟ LED จะติด แต่ยังไม่กระพริบเพราะมีการการหน่วงเวลาการทำงานไว้เป็นเวลา 60 วินาที ก่อนเริ่มทำการตรวจจับการ เคลื่อนไหวภายในรถ หรือเมื่อมีการเปิดประตูรถ

สรุปการใช้งานเครื่องกันขโมย Smart Guard

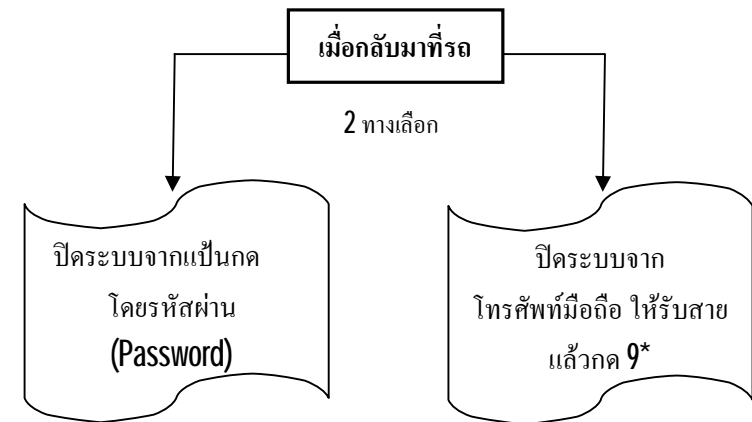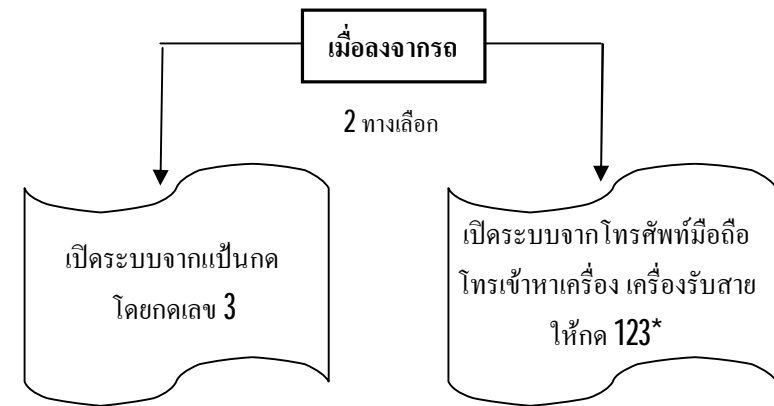

กรณีเกิดการขัดข้องของการสื่อสารระหว่าง เครื่อง Smart Guard กับโทรศัพท์มือถือ ให้ทำการรีเซทระบบ โดยการกดปุ่ม หมายเลข 1 และ 4 พร้อมกันที่หน้าปิดของเครื่อง Smart Guard

เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว กดเลข **Secret Code** ซึ่งถูกโปรแกรมจากโรงงานแล้วตามด้วยเครื่องหมาย *

เมื่อต้องการให้รถที่ถูกสั่งหยุดกลับมาทำงานได้ปกติอีกครั้ง ให้ทำเช่นเดียวกับการสั่งหยุดโดยการโทรไปหารถแล้วกดตัวเลขของ **Reset Code** เพื่อการ **Reset** ระบบ หรือโดยการกดที่เป็นกด(**Keypad**) ด้วยรหัสผ่าน 4 ตัวตามด้วย 2 ตัวแรกภายใน 3 วินาที

หมายเหตุ **Secret Code** และ **Reset Code** ที่ถูกโปรแกรมจากโรงงานลงเครื่องแต่ละเครื่อง ซึ่งจะต้องใช้ตรงกับของแต่ละเครื่องเท่านั้น

Secret Code ของคุณคือ.....5283*

Reset Code ของคุณคือ.....3825*

Smart Guard มีระบบต่อต้านการถูกตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ หากมีการตัดสัญญาณโทรศัพท์มือถือ **Smart Guard** จะทำงานเองอัตโนมัติโดยการตัดระบบการทำงานของเครื่องยนต์และเปิดเสียงไซเรนขอความช่วยเหลือ

เมื่อครบเวลาที่หน่วงไว้หลอดไฟ**LED** จะกระพริบ **Smart Guard** เริ่มทำงาน (หากต้องการยกเลิกการทำงานก่อนครบการหน่วงเวลา ให้กดปุ่มหมายเลข 1 ที่เป็นกด (**Key pad**))

เมื่อหลอดไฟ**LED** กระพริบแล้ว แต่ต้องการยกเลิกให้กดรหัสผ่าน (**Password**) 4 ตัวที่เป็นกด (**Key pad**) เครื่องจะถูกปิด/หยุดการทำงาน

ถ้าต้องการการเปิดระบบระยะไกลโดยการกดโทรฯ ไปยังหมายเลข **SIM** ของ **Smart Guard** เมื่อระบบรับสายแล้วให้กดที่โทรศัพท์มือถือ 1 2 3 ตามด้วย * (วิธีนี้จะเสียค่าโทรศัพท์)

เมื่อมีการเปิดประตูหรือมีการเคลื่อนไหวของคนในรถ (หากมีการเข้ามาในรถโดยไม่มีการเปิดประตู เช่นการทุบกระจกหรือถอดกระจกเข้ามา) **Smart Guard** จะทำการโทรฯไปยังเลขหมายที่โปรแกรมไว้ หากไม่มีการรับสาย **Smart Guard** จะโทรไปหาอีกในทุกๆ 30 วินาที

เมื่อเจ้าของเข้ามาในรถและต้องการปิดระบบ(ให้วางสาย) ให้กดปุ่มที่เป็นกด(**Key pad**) ด้วยรหัสผ่าน (**Password**) 4 ตัว ที่โปรแกรมไว้ **Smart Guard** ก็จะวางสาย ขณะกดจะได้ยินเสียงผู้ตัดจากเครื่องตามจังหวะการกด หรือหากไม่ได้อยู่ที่รถให้กด

รับสาย แล้วกดเลข 9 แล้วตามด้วย * บนโทรศัพท์มือถือ (วิธีนี้จะเสียค่าโทรศัพท์)

การควบคุมเครื่อง Smart Guard ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ

เมื่อถูกเรียกจาก Smart Guard เราสามารถสั่งตัดระบบการทำงานของรถยนต์และให้สัญญาณไซเรนดังได้

วิธีการคือ ให้กดรับสายเมื่อถูกเรียก จากนั้นให้กด 3 ตามด้วยเครื่องหมาย * บนเครื่องโทรศัพท์ ระบบจะทำการดับเครื่องยนต์และไซเรนจะส่งเสียงดัง

หากไม่รับสาย 2 ครั้งหรือติดต่อไม่ได้ ระบบสั่งทำงานเองอัตโนมัติ ให้ไซเรนดัง และหากไม่รับสาย 3 ครั้งหรือติดต่อไม่ได้ ระบบดับเครื่องยนต์จะทำงานเองอัตโนมัติ

หมายเหตุ - รหัสผ่าน (Password) ที่ใช้ตัวเลข 1-4 จำนวน 4 ตัว

- ใน Mode ที่ 1 จะมีเวลาโปรแกรมประมาณ 2 นาทีให้แล้วเสร็จ หากเลยเวลาเครื่องจะไม่รับข้อมูลที่โปรแกรม

- ระยะทางการใช้งานมีรัศมีประมาณ 20,000 กม.

- หากมีการถอดแบตเตอรี่รถยนต์ออก Smart Guard จะทำงานได้อีกนาน 16-24 ชม.

- ในทุก 1 เดือนควรมีการรับสายจาก Smart Guard หรือโทรเข้า เพื่อให้มีการหักเงินจาก SIM Card (เช่นการปิดระบบโดยการกด 9 ตามด้วย * หรือการเปิดระบบด้วย การโทรไปหา Smart Guard แล้วกด 123 ตามด้วย *)

ข้อควรระวัง เมื่อต้องจอดรถกลางแจ้งควรจะใช้ที่บังแดดหน้ากระจกรถเพื่อไม่ให้เซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหวถูกแสงแดดโดยตรง ซึ่งอาจจะทำให้การแจ้งเตือนคลาดเคลื่อน (Fault Alarm) ข้อสังเกต หากกดปุ่มรหัสผ่านที่โปรแกรมไว้ 4 ตัวเพื่อปิดระบบ (ให้วางสาย) ผิดหรือกดครบ 4 ตัวไม่ทัน ภายใน 2 วินาที ต้องรอเวลาประมาณ 5 วินาทีจึงจะกดได้ใหม่ได้อีกครั้ง

Mode 3 เป็นการควบคุมรถจากระยะไกล เมื่อต้องการหยุดรถ เช่นกรณีถูกจี้ หรือถูกโจรกรรมต่อหน้า โดยให้กดโทรศัพท์ไปหาเครื่องตามเลขหมาย SIM ของ Smart Guard

คู่มือการใช้งานและควบคุมระบบสัญญาณ
กันขโมยรถยนต์ Smart Guard ด้วยสัญญาณ
ทางโทรศัพท์มือถือ รุ่น VM- 07



Smart Guard Hotline 24 Hour
Tel. 087-0429321, 085-8468135

Smart Guard Hotline 24 Hour
Tel. 087-0429321, 085-8468135

คำสั่งที่ใช้ในระบบติดตามและค้นหาตำแหน่งของรถที่ติดตั้ง
Option #2 เพิ่ม

- เมื่ออยู่ในรถให้กดที่เป็นกดสมาร์ทการ์ด ปุ่มเลข 1 และเลข 2
พร้อมกัน
- เมื่ออยู่นอกรถให้โทรไปหาที่หมายเลขโทรศัพท์ของสมาร์ทการ์ด
เมื่อสมาร์ทการ์ดรับสายแล้วให้กดบนแป้นโทรศัพท์หมายเลข 4
5 6 ตามด้วยเครื่องหมาย * แล้วจากนั้นระบบจะวางหูอัตโนมัติ

ในทั้งสองกรณี เราจะได้รับข้อความทาง SMS ในเวลาประมาณ 15 วินาที
ในการส่งข้อความจากสมาร์ทการ์ดจะเสียค่าส่งครั้งละ 3 บาท